

fero

fero

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi

Elektrischer Suppentopf Bain-marie à soupe électrique




Art. H9310
schwarz/noir



Art. H9311
chrom/chrome

Montage

Assemblage

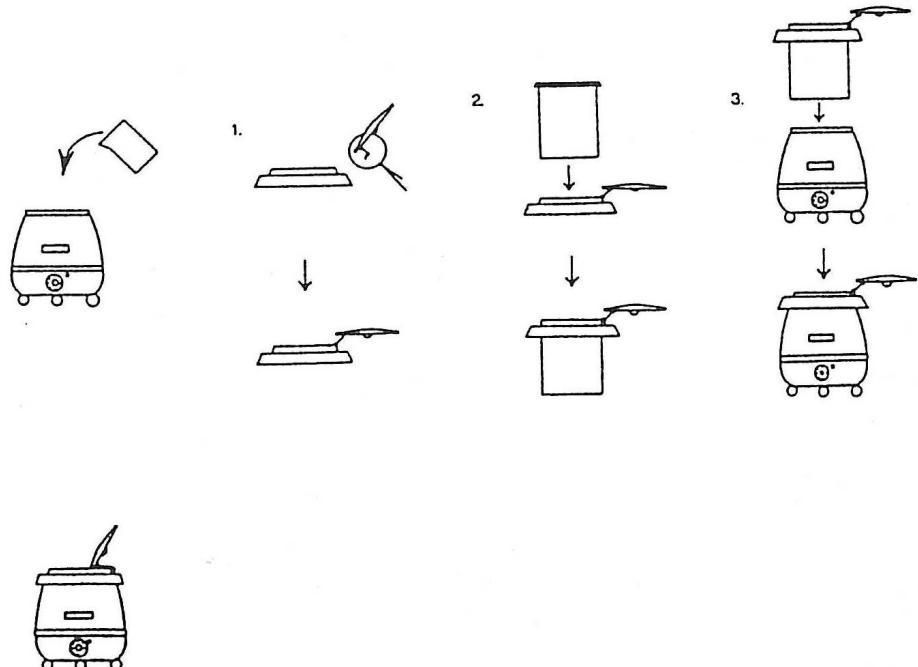



Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Fassungsvermögen: | 10 L |
| Leistung/Spannung: | 400 – 475W, 230V |
| Abmessungen: | Ø 345 mm, Höhe 360 mm |
| Nettogewicht: | 4.5 kg |

Inbetriebnahme und Gebrauch

- Den fixen Behälter im Gerät mit 0.6 Liter Wasser füllen. Das Gerät darf nie ohne Wasser betrieben werden!
- Den mobilen inneren Suppenbehälter mit seinem Oberteilring in das Gerät stellen.
- Das Gerät ans Netz anschliessen. Achtung: Netzspannung überprüfen (230V, 10 A).
- Während des Services den Deckel nicht aufsetzen.
- Die magnetisch anhaftenden Etiketten zur Beschreibung des Inhalts benutzen.
- Nach dem Gebrauch den Regler auf Position « off » stellen und das Gerät abkühlen lassen.

Sicherheitshinweise

Den Suppentopf nie ohne Wasser betreiben und dafür sorgen, dass er auf einer ebenen und stabilen Fläche liegt. Der Suppentopf darf in folgenden Fällen nicht bewegt werden:

- Wenn er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Wenn der Suppentopf gefüllt ist.
- Wenn er nicht vollständig abgekühlt ist.

Den Suppenbehälter nicht aus dem Gerät entfernen, solange er heiss ist.

Reinigung

- Vor der Reinigung, den Regler auf Position „off“ stellen, das Gerät abkühlen lassen und vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät nie ins Wasser tauchen.
- Den inneren Suppenbehälter herausnehmen und mit Wasser (und falls nötig mit einem milden Spülmittel) reinigen. Deckel und Suppenbehälter sind spülmaschinenfest.
- Die Aussenseite des Geräts nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Wichtig: Das Gerät und den inneren Suppenbehälter nach jedem Gebrauch reinigen! Die Lebensdauer des Gerät wird erhöht und die Hygiene sichergestellt.

Hinweis: Ein defektes Gerät nur durch eine Fachstelle reparieren lassen!

Informations techniques

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Capacité : | 10 L |
| Puissance, tension : | 400 – 475W, 230V |
| Dimensions : | Ø 345 mm, hauteur 360 mm |
| Poids net : | 4.5 kg |

Utilisation

- Verser 0.6 litres d'eau dans la cuve fixe de l'appareil.
- Placer le récipient de soupe (amovible) avec son collier dans la cuve.
- Brancher l'appareil.
- Utiliser les étiquettes magnétiques pour indiquer le contenu de la marmite.
- Ouvrir le couvercle pendant le service.
- Mettre le sélecteur sur la position « off » pour éteindre la marmite à soupe.

Précautions

La marmite à soupe doit toujours fonctionner avec de l'eau dans sa cuve. Poser la marmite sur un support plan et stable. Ne jamais déplacer la marmite dans les cas suivants :

- lorsqu'elle est sous tension,
- lorsqu'elle est pleine,
- lorsqu'elle n'est pas totalement refroidie.

Ne pas retirer le récipient de soupe lorsque celui-ci est encore chaud.

Entretien

Débrancher l'appareil du secteur avant toutes opérations d'entretien. Ne jamais immerger l'appareil complet dans l'eau.

Nettoyer le récipient de soupe en inox et le couvercle après chaque utilisation avec de l'eau (et un détergent doux si nécessaire). Ces pièces peuvent être mises aussi dans le lave-vaisselle. Pour le nettoyage des autres parties de la marmite, utiliser un chiffon humide.

Remarque : En cas de défectuosité, faire appel à un service compétent.